


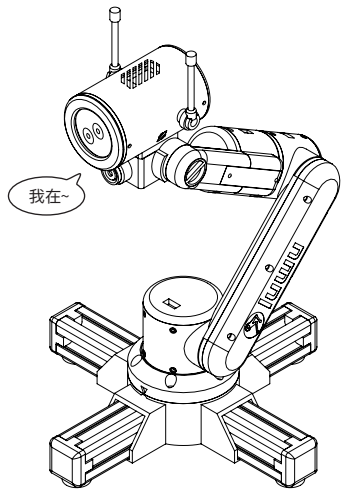

RIG-Arm卡卡 桌面交互机械臂 使用指南

从算法逻辑到实体生命
开启你的桌面赛博进化




扫码加入官方交流群

快速上手指南

1、开关机及充电


为确保初次使用体验，建议先将电池充满。充电过程中，可通过电源指示灯判断电量状态，当电池充满后，电源指示灯会变为绿色。

单击	拟人反馈
双击	随机微动
长按	标定模式

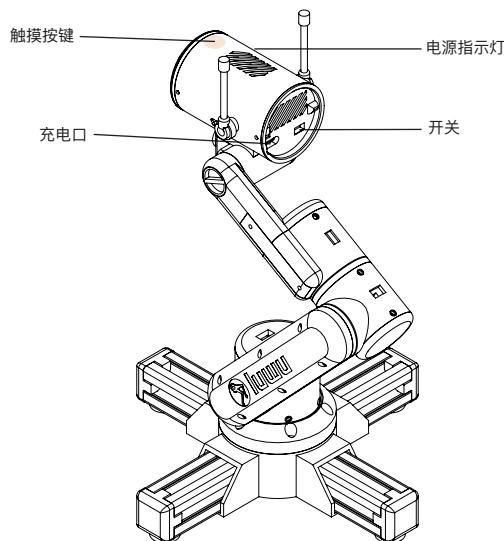

2、标定模式


日常使用场景下，长按触摸按键，或是下达语音指令「进入标定模式 / 退出标定模式」，均可自由切换标定状态。电子套件首次开机将自动进入标定模式，并释放舵机阻力；如下图，手动调节所有关节至标准直立姿态，单击触摸按键即可保存机械零点。

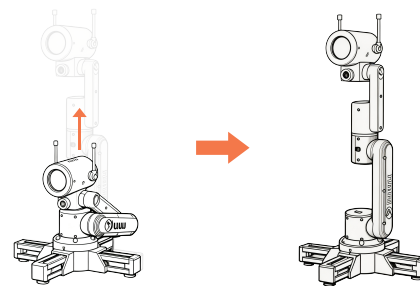

3、示教模式

RIG-Arm语音示教三步操作：




- ① 说出「进入示教模式」：机械臂自动归位，舵机卸力解锁，可手动拖拽关节录制动作，单次录制上限15秒，超时自动退出示教；
- ② 说出「结束示教」：机械臂复位至初始姿态，录制轨迹自动保存；
- ③ 说出「复现示教」：完整回放保存的动作，支持不限次数重复播放。

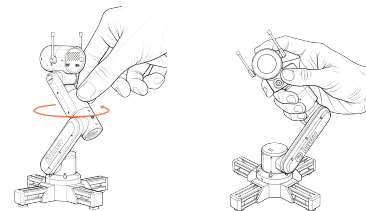

⚠ 仅示教 / 标定模式舵机卸力后，允许手动调整关节。




RIG 家族 成员

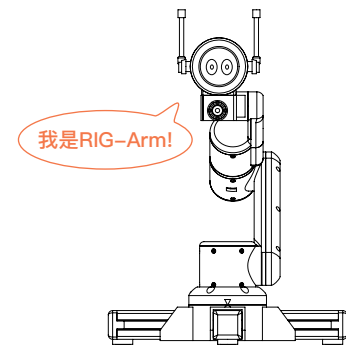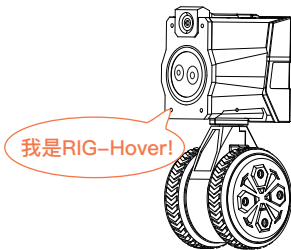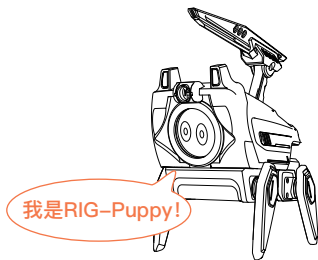

4、连接RIG-Arm

设备上电后，机器人将通过语音提示引导配网流程。请使用微信扫描设备屏幕显示的二维码，按照指引完成配网操作。**注意：配网后机器人会自动进入直立姿态，在默认情况下机械臂会有“摇头晃脑”的小动作，可以使用语音命令“不要动了”或“请安静”让机械臂停止小动作。**

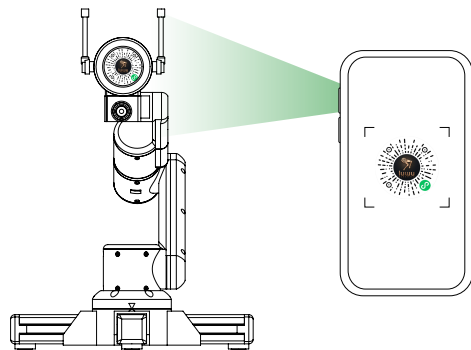

5、选择并配置WiFi

在WiFi列表中选择要连接的2.4G网络（**注意：暂不支持5G网络**），手动输入密码后点击“开始配网”按钮。



6、赛博灵魂养成

智能体设置




通过“小陆同学”小程序，你可以自定义它的性格、对话方式和声音特质。

情绪与养成



伴随日常交流，您可以在小程序中实时查看卡卡的“五维人格”面板，见证它的性格进化。

心情日记

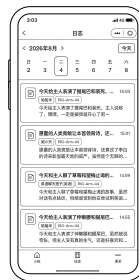

系统会根据交互频率和内容，自动生成专属的心情日记，记录下这台赛博生命的每日思考。

7、交互指令

开机联网后，通过唤醒词“小陆同学”唤醒机器人。试试以下命令词吧！

